



Vložení šablony výstup? do projektu

Ukázky a okna jsou kopírované z Loxone Config verze 16.1.11.6 (dne 14.3.2026).
Následující kroky předpokládají, že šablony jsou již nainstalované v Loxone Configu.

Nejprve je nutné kliknout na "virtuální výstupy"

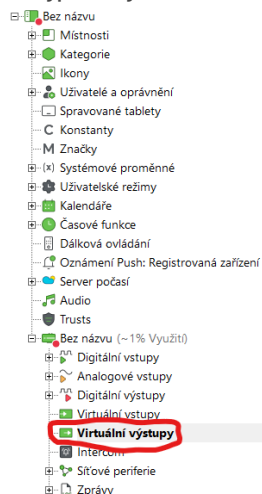

Jak vložit šablonu do projektu:

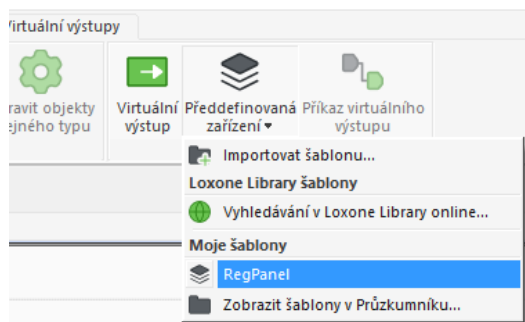

Klikněte na "Předdefinovaná zařízení" v sekci "Moje šablony" zvolte "RegPanel". Tím se nahrají všechny položky, které RegPanel umí přijímat.

Ještě je nutné dokončit nastavení. V Loxone Configu v sekci "Periferie" vyberte nově vložený "Virtuální výstupy / RegPanel". Můžete jej samozřejmě pojmenovat podle vaší volby. Ještě je nutné nastavit IP adresu panelu. V položce "Nastavení/Adresa" změňte text devIP za IP adresu vašeho panelu. Například <http://192.168.1.123>

Vlastnosti (Virtuální výstup) Filtr

Obecné

Označení: RegPanel

Místnost: Nepřirazeno

Dokumentace: Změňte IP adresu panelu

Vizualizace

Zobrazovaný název:

Nastavení

Adresa: http://devIP

Uzavřít spojení po odeslání:

Jakmile je nastaveno, je vše připraveno k použití v Loxone Configu. V šabloně jsou nastaveny všechny možnosti co je panel schopný přijímat nezávisle na konfiguraci daného panelu.

Ambient LED - ovládání orientačního světla pod panelem možné nastavení je 0~100%

Touch Beep - možnost externího zapnutí nebo vypnutí pípnutí při stisku tlačítek na displeji

Clock hours - nastavení zobrazení hodin pokud není nastaveno NTP

Clock minute - nastavení zobrazení minut pokud není nastaveno NTP

LCD auto dimm - zapnutí nebo vypnutí automatického zhasnutí displeje po nastaveném čase

LCD backlight - nastavení úrovně podsvětlení 0~100%, doporučuje se minimálně 15 % pro čitelný displej.

Outside temperature - nastavení externí teploty pro zobrazení na panelu

RTTTL - Příkaz umožňuje přehrávat melodie na bzučáku panelu. Zařízení má omezení maximální délky přehrávání 40 s

Weather icon - nastavení ikony počasí, seznam lze nalézt na [stránce popisu příkazu "Weath"](#)

scr# btn## scr# - # reprezentuje číslo obrazovky 1~3, btn## - \$# reprezentuje pozici tlačítka,

kde \$ jsou sloupce A~D, # reprezentuje řádek 1~3 více informací na stránce [rozložení obrazovek](#)

color basic (#7F7F7F) nastaví výchozí barvu tlačítka

green (#007F00) nastaví zelenou barvu tlačítka

red (#7F0000) - nastaví červenou barvu tlačítka

yellow (#7F7F00) - nastaví žlutou barvu tlačítka

Samozřejmě je možné nastavit libovolnou barvu tlačítek ve webovém formátu RRGGBB (R - červená, G - zelená, B - modrá; jednotlivé hodnoty mohou být 00~FF v hexa kódu 0~255)

text - zobrazení textu při volbě "Text Place" pro dané tlačítko. V instrukci při zapnutí lze změnit velikost fontu úpravou font=30 na možné hodnoty 16, 20, 30 a 46 - nepodporuje řádkování! Nový řádek pomocí kódu %0A

icon - změna ikony na tlačítku pomocí indexu v rozmezí 1~78

Více informací ke [komunikačnímu protokolu naleznete zde.](#)

všechny položky jsou připraveny k použití v Loxone configu jak jste zvyklí z ostatních digitálních nebo analogových vstupů.

Revision #5

Created 15 March 2026 20:42:11 by Jan Lička

Updated 4 April 2026 22:05:39 by Jan Lička